



Anwendungsbeispiel >

Griller



www.ebenseer.at


Aufbau

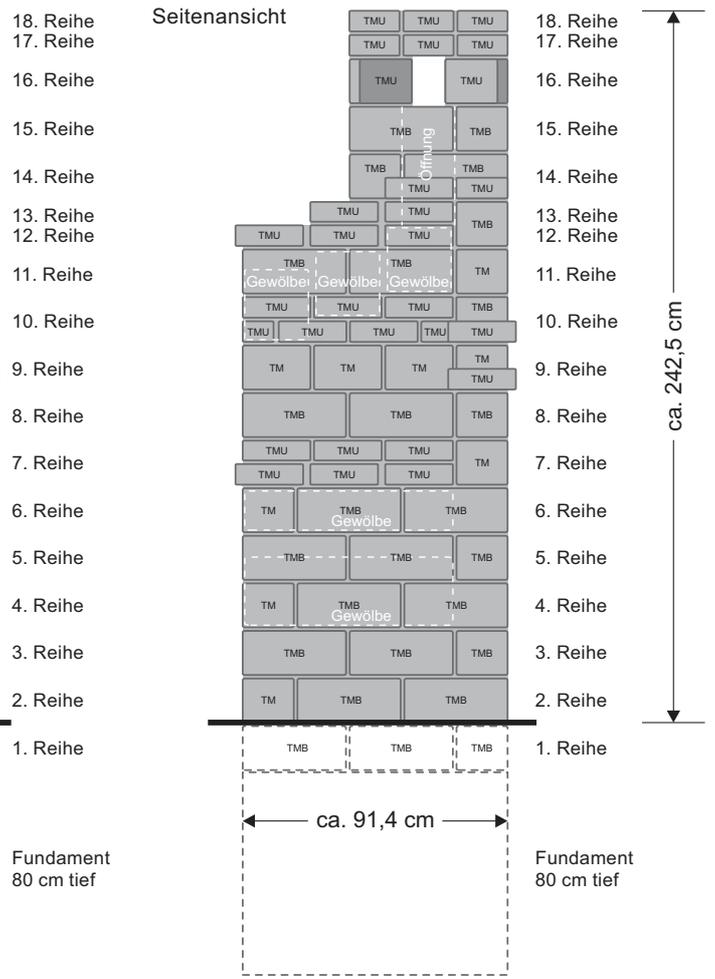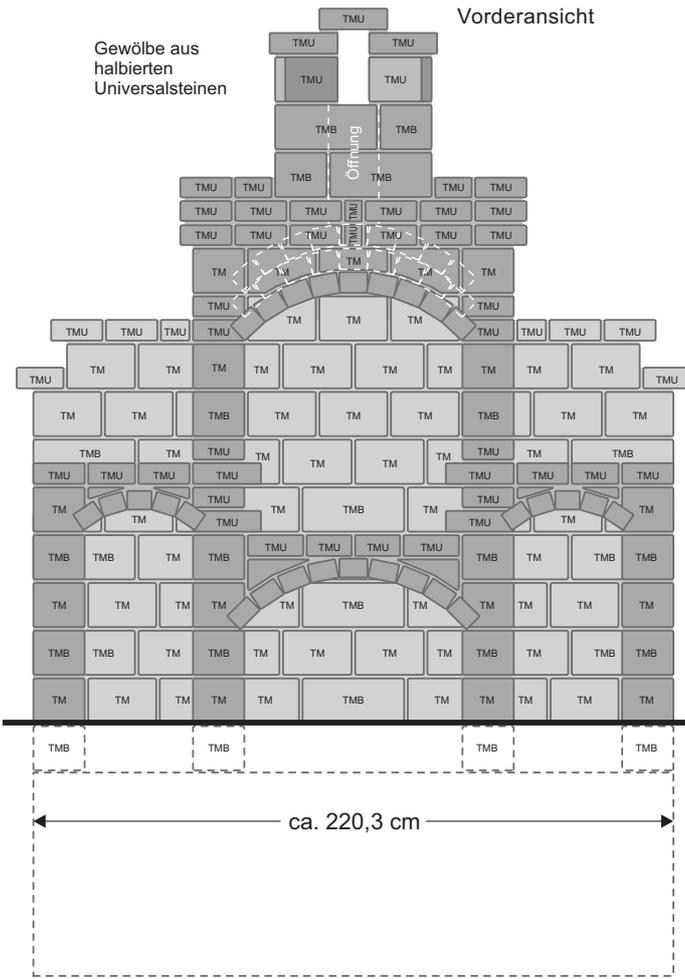


Grundriss 1. und 3. Reihe




Grundriss 5. Reihe

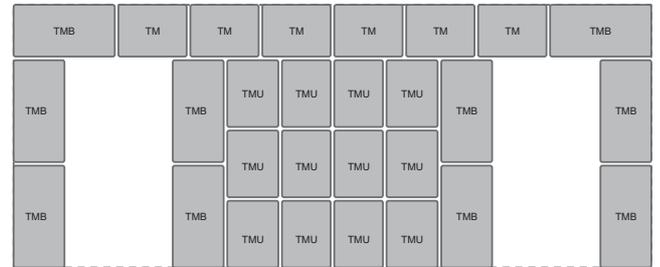


Grundriss 2. Reihe

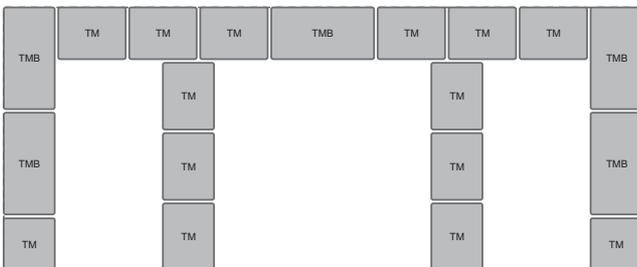


Grundriss 6. Reihe

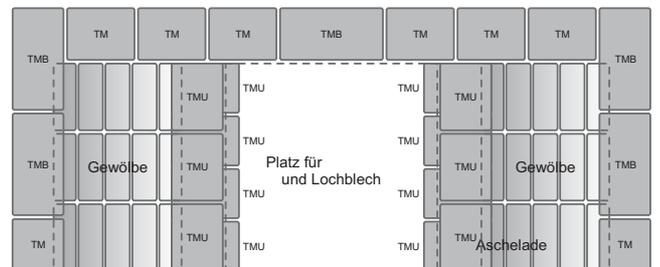


Grundriss 4. Reihe

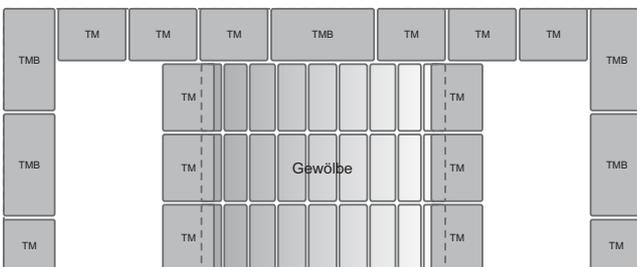


Grundriss 7. Reihe

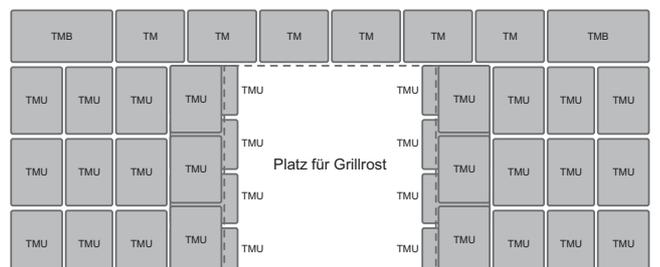


Grundriss 8. Reihe

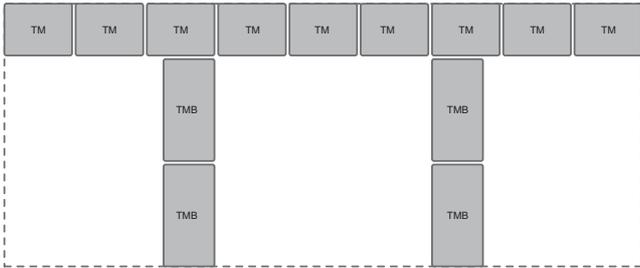


Grundriss 14. Reihe

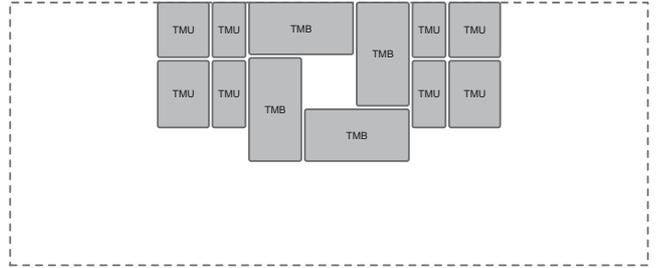


Grundriss 9. Reihe

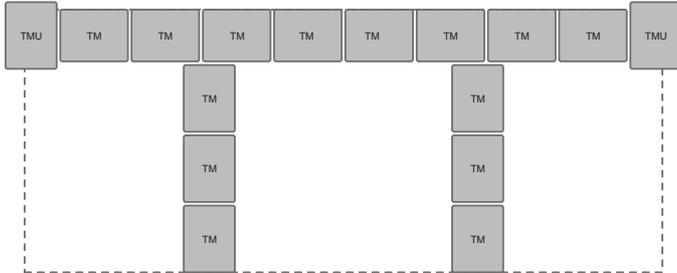


Grundriss 15. Reihe

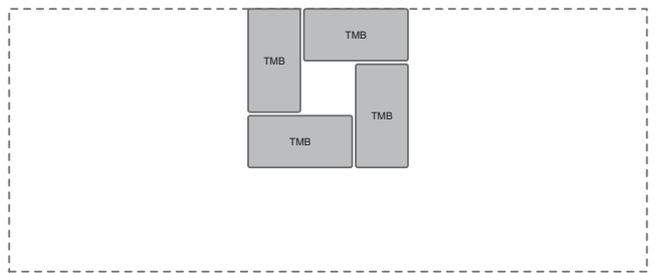


Grundriss 10. Reihe

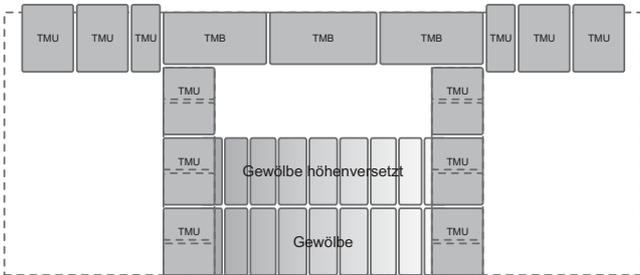


Grundriss 16. Reihe

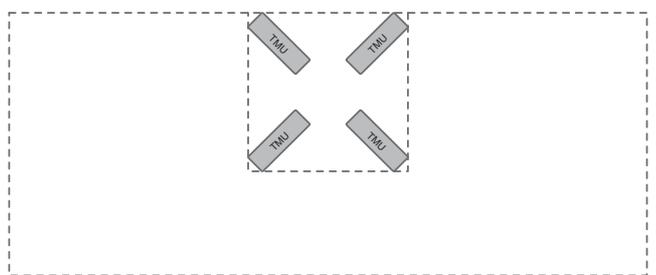


Grundriss 11. Reihe

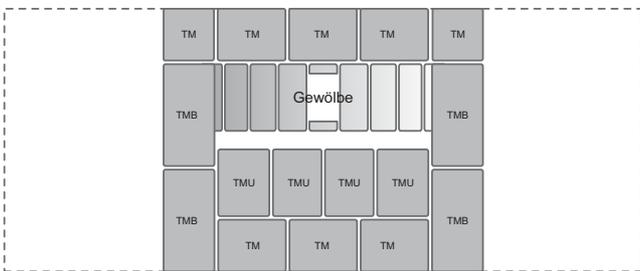


Grundriss 17. Reihe

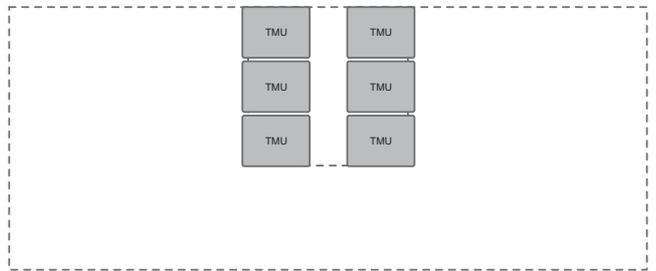


Grundriss 12. Reihe

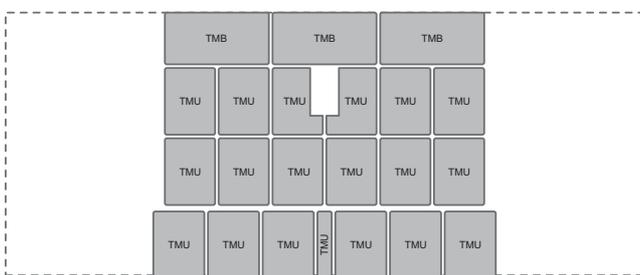

Grundriss 18. Reihe

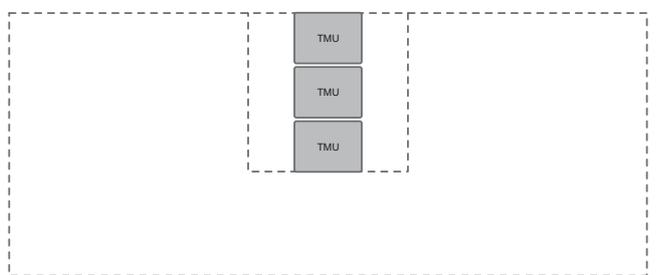

Grundriss 13. Reihe

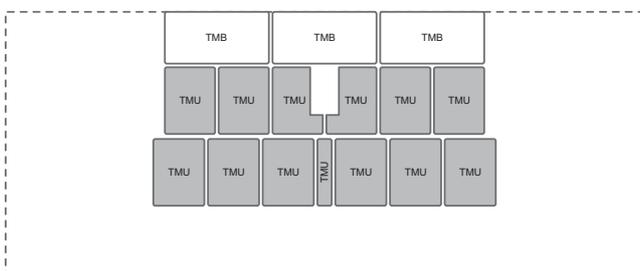

- TM... Normalstein
24,4 x 18 x 16 cm
- TMB... Binderstein
36,6 x 18 x 16 cm
- TMU... Universalstein
24,4 x 18 x 7,5 cm



Anwendungsbeispiel >

Griller



Vorteile:

- Optisch ansprechendes und zeitloses Design
- Mehrfachfunktion als Griller, Feuerstelle, und Outdoor-Küche möglich
- Große Ablage- und Arbeitsfläche direkt neben dem Griller (auch erweiterbar)
- Stauraum für Holz und Grillkohle unter der Feuerstelle
- Haltbar und pflegeleicht
- Absolut witterungsbeständig durch Rund-um-Frost-Tausalzbeständigkeit

Bauausführung:

Das Fundament muss den Untergrundverhältnissen angepasst werden und ist auf ausreichend tragfähigem, frostsicherem Untergrund, über die gesamte Breite/Länge

(ca. 91,4 x 220,3cm x Tiefe 80cm) frostsicher zu gründen. Betongüte: C20/25/XC2

Der Aufbau der Rustana Mauersteine erfolgt lagenweise. Die Steine der untersten Reihe werden direkt in den frischen Unterbeton oder im Mörtelbett versetzt. Dabei sind die Steine mittels Wasserwaage horizontal einzurichten. Die weiteren Steinreihen sind unter Verwendung von frostsicherem Trassmörtel lt. Skizzen auf Seite 2 und 3 zu setzen. Beim Versetzen mit Trassmörtel (wie auf den Fotos zu sehen) sind die Fugen mit Mörtel gefüllt. Die Strukturen der unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten sind dadurch weniger stark sichtbar und erscheinen „weicher“. Für den Mörtel empfehlen wir Quarzsand 0-2 mm und Trasszement im Verhältnis von 1 bis 2 RT (Schaufeln) Quarzsand mit 1 RT Trasszement zu mischen. Bei einer empfohlenen Fugenbreite von 10 mm ist der Bedarf ca. 20 l/m² Wandfläche. Bei gemörtelten Wänden werden keine Versetzklötze verwendet!

Die richtige Lage bzw. der richtige Versatz der Steine ist daher laufend mittels Wasserwaage und Maßband zu kontrollieren. Vor Aufbringen des Mörtels die Kontaktflächen der Steine vor event. anhaftendem Staub reinigen (zB. mit Bürste) und vornässen.

Das Zuschneiden der Rustana Mauersteine kann entweder mittels Steinspaltgerät oder mittels Steintrennsäge oder Trennscheibe erfolgen.

Zum Schutz Ihrer Rustana Mauer vor Verschmutzungen, Ausblühungen, Zehrenbildung etc. können Sie die gründlich gereinigten Steine mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln.

Zum versetzen von Rustana Mauersteinen beachten Sie bitte auch unsere Verarbeitungsanleitung (siehe www.ebenseer.at)

Produkt:

Rustana Mauer antik

Formate:

Normalstein, Binderstein und Universalstein

Versetzung:

gemörtelt und verfugt

Größe: (LxBxH)

ca. 220,3 x 91,4 x 242,5 cm

Bedarf:

ca. 91 Stk. Normalsteine

ca. 69 Stk. Bindersteine

ca. 176 Stk. Universalsteine